


## Дистиллятор – инструкция по обслуживанию



1. Бак А) наполняется в количестве: 10 л. - макс 25 л.
2. Заливается масса без содержания крупных кусочков во избежание их сжигания в баке.  
(перед вливанием массы в бак, можно ее перемешать, размять)
3. Процесс дистилляции управляется при помощи усовершенствованной панели управления (оптимальная температура для процесса дистилляции меда - 78,3°С)
4. Перед включением к дистиллятору необходимо подключить водопроводный клапан В)

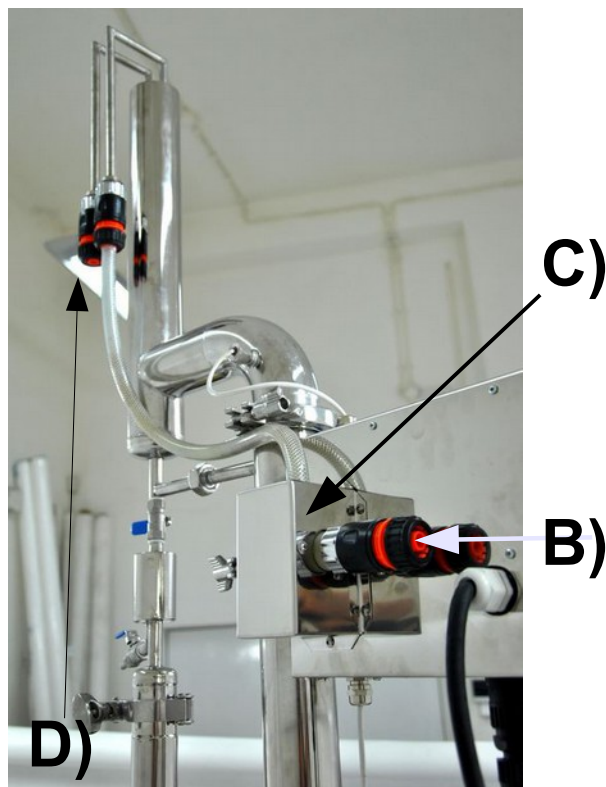

5. Слив D) – необходимо подключить сливной шланг и положить его в бак.

6. Электро клапан С) во время процесса дистилляции закрывает или открывает подачу воды в конденсатор (открытие происходит при температуре 50 ° С)

7. Во время отключения контроллера подача воды останавливается.


8. После завершения процесса дистилляции необходимо заново заполнить бак А).

## Разборка для чистки

1. Сперва дистиллятор необходимо отключить от сети!!!
2. Потом необходимо отключить подачу воды.



3. Открутить датчик температуры

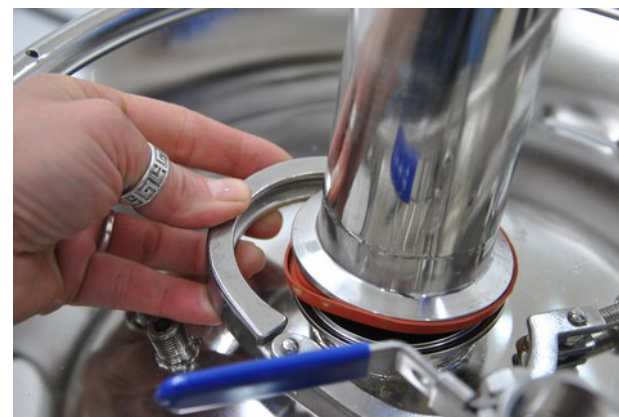

4. Отключите ректификационную колонну