


Инструкция по обслуживанию поворотного стола и ленточного транспортера

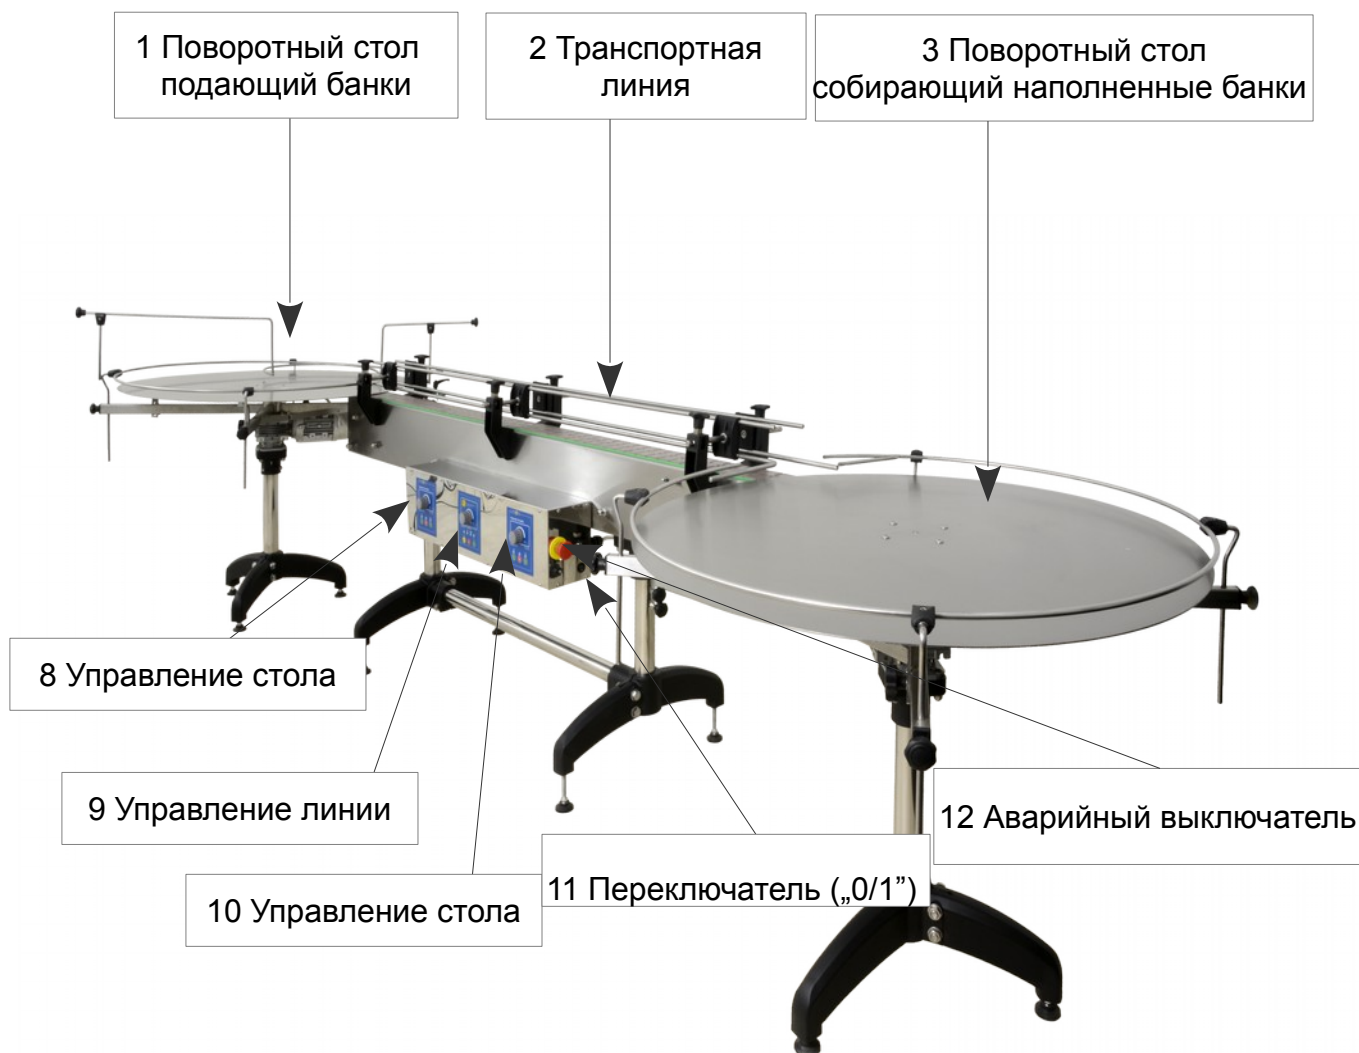


1. Регуляция стола и ленточного транспортера

1. Перед началом регуляции стола и ленточного транспортера надо:

- Включаем линию в сеть, мы убеждаемся что предохранительный выключатель (**номер12**) не нажат – слегка поворачивая согласно указаниям на красном переключателе
- выключаем переключатель ("0/1") (**нр. 11**) в позицию ("1").
- Устанавливаем ручки (**нр. 8,9,10**) („мин” - „макс”) до минимум рис.1.
- В банки, в которые будем наливать мед устанавливаются на столе **рис. 3**



Аварийный выключатель нр.12

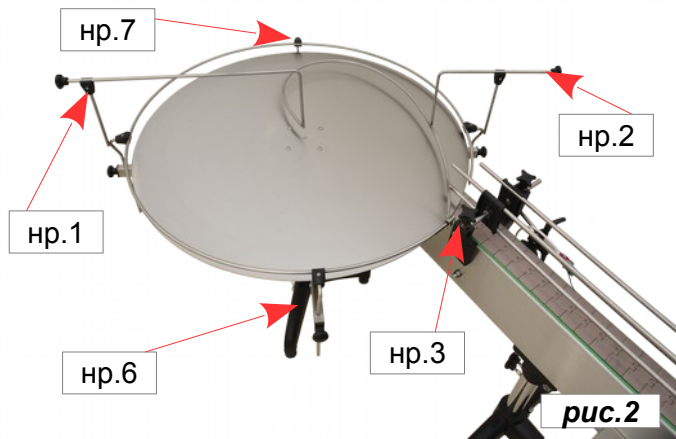

Расположение банок на столе



2. Установка направляющих:

- устанавливаем на столе банки, в которые будем наливать мед **рис.1**
- Потом переходим к установке всех направляющих, которые находятся у поворотного стола и ленточном транспортере.



- Устанавливаем расположение направляющих путем освобождения зажимных винтов



рис.6

- Направляющие устанавливаем согласно размеру банки выбирая подходящий тип банки
- На поворотном столе направляющие устанавливаем таким образом, чтобы свободно разместиться одну банку
- Направляющие транспортной линии устанавливаем таким образом, чтобы сохранить небольшой зазор. Направляющие установлены слишком плотно блокируются плавное движение наполненных банок.



Регуляция направляющих нр5.

рис.9



Регуляция направляющих нр. 6 и направляющих нр 7 аналогично

рис.10



Регуляция направляющих нр3.

рис.7

После установлению направляющих проверяем работу стола и ленты. Если установленные банки плавно перемещаются, тогда устанавливаем концевой выключатель задерживающий банки под дозирующей насадкой.

Установление концевой выключателя проверяем во время работы стола и ленточного транспортера. Каждая банка должна на момент остановиться на ленте.



Регуляция направляющих нр4.

рис.8



Регуляция концевой выключателя

рис.11